



quality parts

by müller motorcycle ag

MÜLLER MOTORCYCLE AG

Einbauanleitung Artikelnummer: 130-30

Einbauanleitung

Tieferlegungssatz für Ausführung MP1

Für Harley-Davidson® Milwaukee-Eight Softail® Modelle ab Bj. 2018

Passende Motorräder:

FXBR/FXBRS	Breakaot®
FLDE	Deluxe®
FLFB/FLFBS	Fat Boy®
FLHC/FLHCS	Heritage Classic®
FXFB/FXFBS	Fat Bob®
FLSB	Sport Glide®

Mit bezeichnetem Umrüstsatz besteht für Sie die Möglichkeit, je nach Einstellung des Federbeinauges das Fahrzeugheck bis zu 35 mm abzusenken.

Umrüstsatz MP1 – 130-30 besteht aus Spez. Federbeinauge mit Lagerung, Gewindeadapter, Konterscheiben und Federscheibe.

Spezialwerkzeug: Federbeinmontagewerkzeug

Wichtiger Hinweis: Die Umrüstung des Federbeines sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal bzw. durch autorisierte Fachwerkstätten vorgenommen werden, um die Fahrsicherheit des Fahrzeuges zu gewährleisten!

Einstellung: Max. Tieferlegung von 35mm wie auf Seite: MP1 – 130-30 Pos.3 bis Gewindeende der Kolbenstange einschrauben. Durch Konterscheibe Pos.6 kann Höhe nachträglich bis zu 20mm zurück oder höher verstellt werden. Höherlegung von max. 20mm Pos.3 soweit auf Kolbenstange einschrauben bis mindestens 8mm Gewinde vorsteht.

Ümrüstanleitung:

1. Fahrzeug aufbocken, abstützen und für sicheren Stand sorgen.
2. Org. H-D Hinterrad Federbein ausbauen
3. Federbein soweit vorspannen bis Kontermutter von Kolbenstange soweit vorsteht das das Federbeinauge demontiert werden kann.
Org. Federbeinauge Kontermutter M14x1,5 + Abstützscheiben aussondern.





4. Auf Seite: MP1 – 130-30 Müller Federscheibe Pos.3 auf Federbeinkolbenstange bis Gewindeende und dann zwei Umdrehungen zurück (max. Tieferlegung) aufschrauben (für Showzwecke, jedoch nicht TÜV-Konform bis Gewindeende aufschrauben), anschließend Feder im Montagegerät soweit entlasten das Pos.3 Federscheibe sich nicht mehr verdrehen kann.

Achtung: je nach gewünschter Tiefer/Höherlegung Federscheibe in Kolbenstangeeinschauben. Bitte Punkt Einstellungen beachten.

5. Pos.4 Gewindeadapter auf Kolbenstange aufschrauben und mit Pos.3 Federscheibe kontern, Anzugsmoment max. 25 Nm.


Bitte beachten sie die unter Punkt Einstellung vorgegebene Möglichkeit der Tiefer oder Höherlegung des Fahrwerkes.

6. Pos.2 Tieferlegerauge auf Pos.4 soweit aufschrauben das je nach gewünschter Tiefer/Höherl. immer mit Pos.3 bzw. Pos.6 Konterscheibe mit festgezogen wird. Anzugsmoment max. 25 Nm

7. Zur leichteren anschließender Montage des Federbeines die Feder im Montagewerkzeug soweit spannen bis sich der kompl. Tieferleger verdrehen lässt und beide Befestigungsbohrungen der Federbeinaugen ausgerichtet werden können.

8. Federbein in Rahmen montieren (Befestigungsschrauben mit den org. H-D vorgegebenen Richtwerten festziehen).

9. Stellen Sie sicher, dass die Funktionsfähigkeit des Seitenständers immer noch gegeben ist.

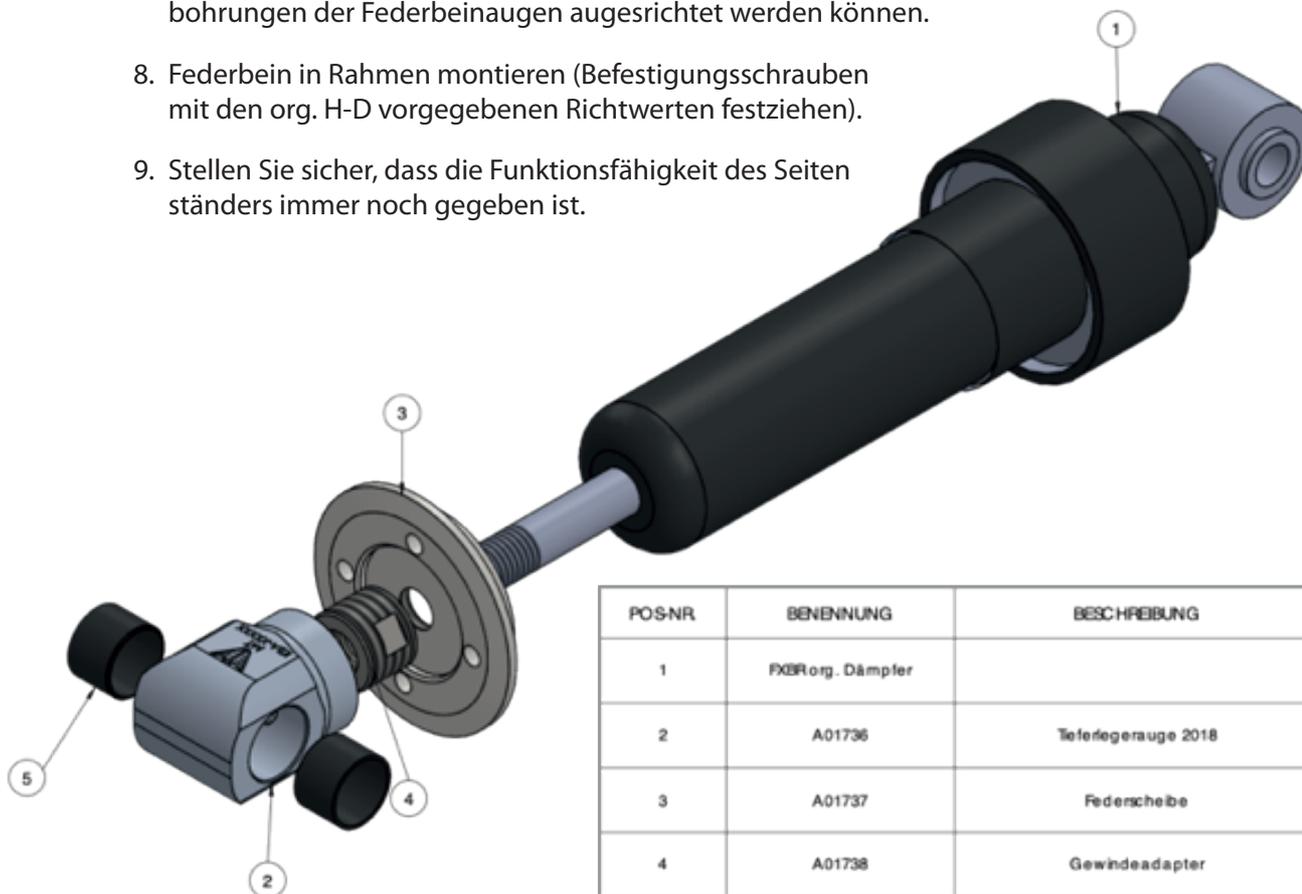

POS.NR	BENENNUNG	BESCHREIBUNG	MENGE
1	FXBR.org. Dämpfer		1
2	A01736	Tieferlegerauge 2018	1
3	A01737	Federscheibe	1
4	A01738	Gewindeadapter	1
5	D0204	Gleitlager	2